

EZ-Brewer Coffee Machine














取扱い説明書



コーヒーマシン御使用上の重要な注意警告事項

(この警告書は、常に手元に置き読んで下さい。)

電気で作動するコーヒーマシンをご使用の際には、常に事故防止のため、下記の基本的な安全のための注意事項を必ず守ってお使い下さい。

-  1. 設置及び操作をする前に、必ず取扱説明書とこの注意警告事項を全部お読みください。
-  2. ウォーマー、マシンボディー等熱くなるところは触らないで下さい。
-  3. 電源コード、プラグ、ウォーマーその他の電気部品を、絶対に熱のあるところに触れさせたり、濡らしたり、濡れた手で触ったりしてはいけません。
-  4. 小さいお子様が触れないよう、特に注意が必要です。
-  5. マシンを清掃する時は、必ず電源コードを抜き、熱を冷ましてからしぼった布巾で拭いてください。絶対に直接水をかけてはいけません。 漏電やショートの原因になります。
-  6. 誤った使用方法をしたり、純正でない部品や付属品をつけたりすると、火災、けが、事故あるいは故障の原因となります。
-  7. マシンを屋外で使用することは出来ません。
-  8. 電源コードを傷付けたり、火で焼いたりしないよう、取扱いにはご注意下さい。
-  9. このマシンは業務用のコーヒー抽出機です。改造、変更を加えたり、コードをつぎたしたり、その本来の使用目的以外に使用された場合は、故障、事故、火災に対し、メーカーは責任を負う事は出来ません。
-  10. 火災や感電の危険防止のため、このマシンの下に、電熱器やガスコンロなどを置かないで下さい。
-  11. 火傷や感電の危険防止のため、マシンのカバーを取り外して内部に触れることは危険です。絶対におやめ下さい。(但し、取扱説明書に記載されている調整は、電源コードを抜いて行えば安全です。) マシンが故障した場合は、ブルーマチックジャパン(株)又はその提携サービス店に修理をご用命下さい。 マシンの型式、設置年月日をお知らせ下さい。
-  12. 一日の使用が終わった時は、電源スイッチを切って下さい。
-  13. 地震、停電の際は、すぐに電源コードを抜いて下さい。

仕 様

| | | |
|------------|---|--------------------|
| 電 源 | ： | 単相 100V |
| 電 気 容 量 | ： | 1200W (12A) |
| 寸 法 (単位mm) | ： | W230 × D421 × H483 |
| 能 力 | ： | 80 杯 (1 時間当り) |

(注) 上記仕様は、予告なしに変更されることがあります。

(1) 設置とテスト (ご使用始めのとき)


1. マシンを水平な台の上に置きます。各スイッチは全てOFFにしておきます。
2. コーヒーデキャンタを下部プレートの上に置き、ブルーイングコースを所定の位置にはめこみます。
3. 注水口のフタを開け、約 7 杯の水を注入します。
4. ブルーイングコースから余分の水が出始めたら、電源コードを 100V コンセントに差し込み、メインスイッチをONにします。
5. 約 30 分後に「**イットランプ**」が点灯します。

(2) 準備 (毎朝の開店のとき)

- ・メインスイッチをONに入れます。約 30 分後に「**イットランプ**」が点灯すれば準備完了です。
- ・抽出完了時のコーヒー出来上がり温度の低下を防ぐため、予め、コーヒーデキャンタの湯せんをお薦めします。


(3) コーヒーのたて方

1. フィルターペーパーに、所定量のコーヒーを入れ、ブルーイングコーンの中に入れて所定の位置にはめこみます。

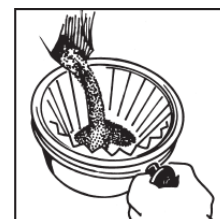

2. 空のコーヒーデキャンタを下部プレートの上に置き、別の容器又は水差しで所定量の水を注水口に注ぎます。

(注) 水量が 600 cc 以下ではお湯が出てきませんのでご注意ください。

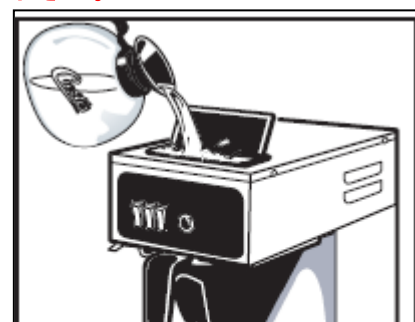

3. ・ コーヒーが抽出され始めます。
(抽出途中で^h イロットランプ は消え、マシンはヒーターングを行います。)
4. ・ 保温のためウォーマースイッチを入れます。
ウォーマーを使用しない時及びデキャンターが空の場合は
ウォーマースイッチを OFF にして下さい
5. 約 4 分で抽出は終わります。 出来上がり量は、コーヒーの粉に吸われるため、約 10% 程度少なくなります。
抽出が完了した事を確認の上、ブルーイングコーンを引き抜き、コーヒーを捨てて下さい。
6. 1 回抽出が終わり約 8 分後に再び^h イロットランプ が点灯し次の抽出が出来ます。

(4) 清掃

- ・ブルーイングコーン、デキャンタ又はステンレスデカンタの洗浄を行なう。
- ・マシン本体・シャワーヘッド周辺を濡れた布巾等で拭き取る。



シャワーヘッド

(5) タンク内 水の抜き方



注意) 始める前に

電源を落とした直後はマシンタンク内は約 90°Cの熱湯になっており、すぐに作業を行うことは大変危険です。

以下の作業をする場合は、マシンの電源を落としてしばらくしてから行ってください。

又、ある程度時間が経っていても、タンク内のお湯が熱い場合がございます。十分ご注意ください。

1. マシンのメインスイッチを OFF にします。
2. コンセントを差し込み口から抜きます。
3. 背面パネルを開けます。
背面パネルは、+ビスで 6 箇所固定しております。
4. パネルを開けるとタンク下より、ドレーン用のチューブが有りますので、キャップを外し、水を抜きます。



火傷に注意

- ・ タンク内の湯が十分に冷めていないで、ドレーン抜きを行うときは火傷に注意してください。又、タンクの湯が冷めていない状態ですと、ドレーンチューブ自体も熱くなりますので、チューブを工具(ペンチやスパナ等)で挟んでチューブを固定して行ってください。
- ・ タンク内には、約 6L 水が入っております。

6. 水を抜き終わりましたら、キャップを止め、パネルを閉めて終了です。

(6) 故障の際のチェック項目

| | |
|--------------|----------------------|
| 1. 電源が入らない。 | コンセントが正しく差し込まれていますか？ |
| 2. 抽出量の変動する。 | 上部注水口が汚れ等で詰まっていますか？ |

保証とアフターサービスについて

保証とアフターサービス

1.保証書

- 本書に添付しています。
- 保証書は「お買い上げ日」の記入をお確かめのうえ、お受け取りください。
- 保証書をよくお読みになり大切に保管してください。

2.修理を依頼される時

取扱書の内容をお確かめいただき、コーヒーマシンが直らないときは電源プラグを抜いてから当社に修理についてご相談ください。

●保証期間中の修理

保証書の規定により無料修理致します。当社までお申し出ください。

●保証期間経過後の修理

修理によって機能が維持できる場合は、お客様のご要望により有料修理させていただきます。当社にご相談ください。

3.アフターサービスについてご不明な場合

- アフターサービスについてのご質問等ありましたら、当社にお問合せください。

アフターサービスを依頼される場合は次の内容をご連絡ください。

- | | |
|-------|--------------------------|
| ●お名前 | ●商品名 ブルーマチック社製 EZ-Brewer |
| ●ご住所 | ●製造番号 |
| ●電話番号 | ●故障の症状、状況(出来るだけ詳しく) |

修理相談窓口 ブルーマチックジャパン株式会社 横浜:(045)947-0804 大阪:(06)6531-1333

受付時間: 365日 24時間 ※夜間については、受付業務のみとさせていただきます。)

ご使用の際の注意事項

コーヒーマシンを常に最適な状態に保つために、定期的な清掃作業を行ってください。

清掃作業は取扱説明書に従い、コーヒー抽出口や容器の洗浄をそれぞれ適切に行なってください。

一日の営業開始前及び終了後は取扱説明書に従い自動洗浄を行ってください。

洗浄剤は小さなお子様の手に触れない場所に保管して下さい。

必ず冷たい新鮮な硬度の低い水道水をお使い下さい。

また、ミネラル成分の多い水を使うとマシン内部にスケールが発生しマシンの性能を損なう恐れがあります。

使用中に、取扱説明書に書かれていない不具合が発生したら直ちに当社へご連絡下さい。

コーヒーマシン 保証書

| | |
|--------|---------------------|
| 形 名 | ブルーマチック社製 EZ-Brewer |
| 製品番号 | |
| 製造番号 | |
| 保証期間 | お買い上げの日より1年間 |
| お買い上げ日 | 年 月 日 |
| お客様お名前 | |
| ご住所 | |
| 電話番号 | |

無料修理規定

本書は、本書記載内容で、無料修理をさせていただくことをお約束するものです。

- 1 取扱説明書、本体添付のラベル等の注意に従った使用状況で保証期間内に万一故障をした場合には故障箇所の無料修理を行いません。
- 2 保証期間内に故障をして無料修理を受ける場合には販売店もしくはサービスセンターに連絡して下さい。
- 3 次のような場合は、保証期間内でも有償修理になります。

- a 使用上の誤り、取扱説明書に記載してあるとおりの使用をしなかった場合。
- b 取扱説明書に記載されている日常のお手入れを怠ったことが原因で発生した故障や損傷。
- c 使用する水質、水圧等の不良が原因で発生した故障や損傷。
- d 販売店以外で修理、改造などを行なったことが原因で発生した故障と損傷。
- e 消耗品、付属品等の消耗による交換及び交換作業。
- f 火災、水害、地震などの天災地変、塩害、公害、異常電圧、過電流など外部要因による故障及び損傷。
- g 落下、転倒、水濡れ、打撲や本体内部の基盤が破損変形したことなどによる故障及び損傷。
- h 車両などに搭載して使用したり、移動後に発生した故障及び損傷。
- i 保証書の提示が無い場合、および保証書記載の製造番号と製品の製造番号が異なる場合。
- j 保証書の記載内容が変更、書き換えられている場合。

- 4 本保証書は日本国内においてのみ有効です。 This warranty is valid only in Japan.

- 5 本書は再発行いたしませんので大切に保管してください。

*この保証書は本書に明示した期間、条件の下において無料修理をお約束するものです。従ってこの保証書によって、お客様の法律上の権利を制限するものではありません。ご不明な場合は当社にお問合せ下さい。

*保証期間は、お買い上げの日より1年間で過ぎた場合は無効となります。

*お客様にご記入いただいた保証書の内容を、修理・サービスに利用させていただく場合がございますのでご了承ください。

*本製品の使用により、または故障により生じた直接・間接の損害については保証対象外とします。

輸入代理店

ブルーマチックジャパン株式会社

神奈川県横浜市都筑区仲町台5-4-22



ブルーマチックジャパン株式会社

本社：神奈川県横浜市都筑区仲町台 5-4-22

大阪営業所：大阪府西区阿波座 1-9-9
阿波座パークビル5階

福岡営業所：福岡県福岡市博多区豊1-5-24丸信ビル108